




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LVAC-200 Cordless Stick Porszívó

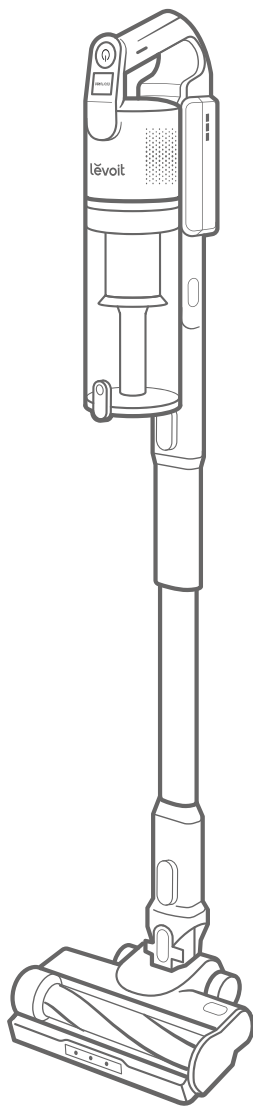

Kérdések, észrevételek
hello@levoit.hu

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	3
Műszaki adatok	3
Fontos biztonsági információk	3
Ismerje meg porszívóját	4
A vezérlés	8
A porszívó használata	8
Gondozás és karbantartás	10
Tisztítás	13
Tárolás	16
Hibaelhárítás	17
Jótállási információk	18
Ügyfélszolgálat	19

A csomag tartalma

1 x Porszívó test
1 x Hosszú porszívó cső
1 x Rövid porszívó cső
1 x Porszívófej
1 x 2 az 1-ben réstisztító fej
1 x 2 az 1-ben háziállatszőr eltávolító kefe
1 x Falikonzolt
2 x Csavarok
2 x Fali rögzítők
1 x Töltő
1 x Használati útmutató

Műszaki adatok

Típus	LSV-V201-WEU
Akkumulátor típus	22.2V= 2200mAh Li-ion akkumulátor
Névleges teljesítmény	180W*
Töltési tápfeszültség	100–240V~ 50/60Hz 0.5A
Méretetek	25.0 x 19.5 x 110.0 cm / 9.8 x 7.7 x 43.3 in
Az akkumulátor működési feltételei	Töltési hőmérséklet: 4°–40°C / 39.2°–104°F Tárolási hőmérséklet: 0°–25°C / 32°–77°F Tárolási páratartalom: 65%±20%

***Megjegyzés:** Ez +/- 10%-kal lehet eltérő.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A porszívó használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES HASZNÁLATI UTASÍTÁST

FIGYELEM – A tűz, áramütés vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

- **VIGYÁZAT:** sérülésveszély. A hengerkefe váratlanul beindulhat. Tisztítás vagy szervizelés előtt vegye ki az akkumulátort.
- **Ne** hagyja a porszívót felügyelet nélkül, amíg be van kapcsolva. Húzza ki a konnektorból, ha nem töltődik, illetve szervizelés előtt is.
- **Ne** használja kültéren vagy nedves felületen.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- **Ne** engedje, hogy játékként használják. Fokozott figyelem szükséges, ha gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak vagy eligazítást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- **Csak** a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja a porszívót.
- **Csak** a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- **Ne** használja a porszívót, ha az sérült vagy nem működik megfelelően, illetve ha a töltő vagy a csatlakozó sérült. **Ne** próbálja megjavítani saját maga. Vegye fel a kapcsolatot az **Ügyfélszolgálat**tal (lásd 19. oldal).
- **Ne** kezelje a töltőt vagy a porszívót nedves kézzel.
- **Ne** helyezzen semmit a porszívó egyetlen nyílásába se. **Ne** használja a porszívót, ha bármely nyílása el van záródva. Tartsa távol a portól, szősztől, hajtól vagy bármitől, ami csökkentheti a légáramlást.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó részekről.
- Lépcsőtisztításkor fokozott óvatossággal járjon el.
- **Ne porszívózza a következőket** (vagy ne használja ott, ahol ezek jelen lehetnek):
 - Éles tárgyak, például üvegszilánkok, fémzőgek, fém gemkapcsok vagy tűk;
 - Nagyon finom részecskék, mint például mész, cement, fűrészporsó, gipszporsó vagy hamu;
 - Veszélyes anyagok vagy vegyi anyagok, például oldószerek, lefolyótisztító, erős savak vagy erős lúgok.
- **Mindig** kapcsolja ki a porszívót, mielőtt csatlakoztatja vagy leválasztja a készüléket, a fűvókákat, keféket vagy a porszívófejet.
- **Ne** szívjon fel vizet vagy bármilyen más folyadékot.
- **Ne** porszívózzon semmi égő vagy füstölő tárgyat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- **Ne** használja porgyűjtő és szűrők nélkül.
- **Ne** irányítsa a porszívót semmilyen személyre vagy állatra bekapcsolt állapotban.
- Tárolja a porszívót egy kis állványon, vagy akassza a falra.
- **Ne** használja a vákuumot 40 °C feletti vagy 4 °C alatti hőmérsékleten.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (FOLYTATÁS)

Akkumulátor és töltő

FIGYELEM: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

- **Ne** húzza vagy vigye a porszívót a töltőkábelnél fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne zárjon ajtót a kábelre, és ne húzza a kábelt éles széleken vagy sarkokon. **Ne** vezesse át a készüléket kábelben.
- Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátort, felveszi a készüléket vagy hordozza. A készüléknek a kapcsolón lévő ujjal történő hordozása vagy a kapcsolóval bekapcsolt készülék feszültség alá helyezése balesetveszélyes.
- Bármilyen beállítás, tartozékcseré vagy a készülék tárolása előtt húzza ki az akkumulátort a készülékből. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlenszerű beindításának kockázatát.
- **Ne** húzza ki a dugót a zsinór meghúzásával. A kihúzáshoz a dugót kell megfogni, nem a vezetéket. A kihúzás előtt kapcsoljon ki minden vezérlést.
- **Soha** ne helyezze a töltőt vagy annak kábelét hőforrás közelébe.
- Tartsa a töltőkábelt olyan területeken kívül, ahol gyakran sétálnak emberek. Helyezze a kábelt olyan helyre, ahol nem lehet megbotlani benne.
- **Ne** használja a töltőt a porszívón kívül más készülékek töltésére.
- A porszívót **csak** az JPK Trading Kft. által meghatározott töltővel töltsse fel. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat. Új töltő beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az **Ügyfélszolgálat**tal (lásd 19. oldal).
- **Csak** a Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd. által gyártott SAW15A-260-0500GD típusú adapterrel használható.
- **Csak** a kifejezetten ehhez a porszívóhoz tervezett akkumulátorcsomagot használja. Más akkumulátorcsomagok használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat. További információért forduljon az **Ügyfélszolgálat**hoz (lásd 19. oldal).
- **Csak** a Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd. által gyártott LSV-V201B-WUS akkumulátorcsomaggal használható.
- Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatot létesíthetnek az egyik pólus és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Káros körülmények között folyadék kerülhet ki az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést. Ha érintkezik a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- **Ne** használja az akkumulátort vagy a porszívót, ha az sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás akkumulátorok előre nem látható működést produkálhatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- A szervizelést **csak** szakképzett szerelővel végeztesse el, azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a porszívó biztonságának megőrzését.

- **Ne** végezzen módosításokat, illetve ne próbálja megjavítani a porszívót vagy az akkumulátort, kivéve a kézikönyvben megadott módon.
- **Ne** tegye ki az akkumulátorcsomagot vagy a porszívót tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Az ebben a készülékben használt akkumulátor tűzveszélyt vagy kémiai égési sérülést okozhat, ha rosszul kezelik. **Ne** szerelje szét, ne zárja rövidre az érintkezőket, ne melegítse 60°C (140°F) fölé, és ne égesse el. Tűznek vagy 130°C (266°F) feletti hőmérsékletnek való kitétel robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltésre vonatkozó utasítást, és **ne** töltsen az akkumulátorcsomagot vagy a porszívót a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- **FIGYELEM: Ne** használja nem újratölthető elemekkel.
- **FIGYELEM:** Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

KERESKEDELMI CÉLRA NEM,
KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI
CÉLRA HASZNÁLHATÓ!



Ez a termék RoHS-konform.

Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek és módosításainak.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmében.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, az ártalmatlanító szolgáltathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Útmutató a felhasználóknak a használt akkumulátorok eltávolításához, újrahasznosításához és ártalmatlanításához

Ha ki szeretné venni az elemeket a készülékből vagy a távirányítóból, fordítva végezze el az elemek behelyezéséhez a használati útmutatóban leírt eljárást. A termék élettartamára szóló beépített akkumulátorral rendelkező termékek esetében előfordulhat, hogy a felhasználó számára az eltávolítás nem lehetséges. Ebben az esetben a termék szétszerelését és az akkumulátor eltávolítását újrahasznosító vagy hasznosító központok végzik. Ha bármilyen okból szükségessé válik egy ilyen akkumulátor cseréje, ezt az eljárást a felhatalmazott szervizközpontoknak kell elvégezniük. Az Európai Unióban és más helyeken illegális bármilyen akkumulátort a háztartási szemétként dobni. Minden akkumulátort környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani. A használt akkumulátorok környezetbarát gyűjtésével, újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatóságokhoz.

FIGYELEM: Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. A tűz, robbanás vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgása veszélyének csökkentése érdekében ne szedje szét, ne törje össze, ne lyukassza ki, ne zárja rövidre a külső érintkezőket, ne tegye ki 60°C (140°F) feletti hőmérsékletnek, napfénynek vagy hasonlóknak, ne tegye ki rendkívül alacsony légnyomásnak, és ne dobja tűzbe vagy vízbe. Csak a megadott elemeket cserélje ki. Az összes elem és akkumulátor "elkülönített gyűjtését" jelző szimbólum az alább látható áthúzott keresek kuka:



A. Be/kikapcsoló gomb
B. Eco/Turbó üzemmód gomb
C. Porszívó test
D. Bemeneti szűrők
E. Töltöttséget jelző fény
F. Akkumulátor
G. Akkumulátor kioldó gomb
H. Fémcsűrő
I. Porgyűjtő
J. Fedél kioldó gomb
K. Porgyűjtő tartály kioldó gomb
L. Porszívó leoldó gomb
M. Töltő
N. 2 az 1-ben réstisztító fej
O. 2 az 1-ben háziállatszűrő eltávolító kefe
P. Rövid porszívó cső
Q. Hosszú porszívó cső
R. Porszívófej leoldó gomb
S. Porszívófej
T. LED jelzőfények
U. Görgős kefe
V. Görgős kefe leoldó gomb
W. Porszívó markolat
X. Töltőcsatlakozó (az akkumulátoron)
Y. Kimeneti szűrő
Z. Csavarok
AA. Fali rögzítők
BB. Falikonzolt



A VEZÉRLÉS

Be/kikapcsoló gomb

- Be- és kikapcsolja a porszívót.

Eco/Turbó üzemmód gomb


- Az Eco és Turbo üzemmódok között váltogat.
- A porszívó alapértelmezés szerint Eco üzemmódba kapcsol. Nyomja meg egyszer a Turbo üzemmódhoz. Nyomja meg újra, hogy visszakapcsoljon Eco módba.
- Az Eco üzemmód a mindennapi tisztításhoz alkalmas.
- A Turbo üzemmód az alaposabb tisztításra alkalmas.

Töltöttséget jelző fény

- A porszívó használatakor jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor jelzőfénye (használat közben)

Akkumulátor szint	Töltöttségi szint
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

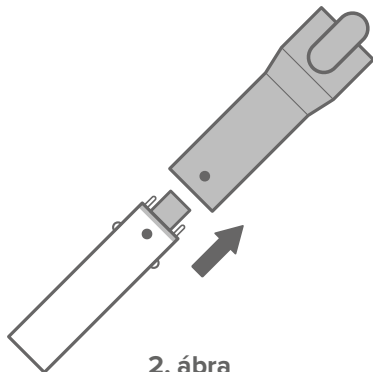

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA


1. A hosszú és a rövid porszívócső összekapcsolásával állítsuk össze a porszívó csövét, majd nyomjuk össze, amíg a helyükre nem illeszkednek. **[2. ábra]**
2. Csatlakoztassa a porszívófejet vagy egy szívófej tartozékot a cső aljára, majd a porszívótestet a cső tetejére. **[3. ábra]**

Megjegyzés: Az alkatrészek megfelelő összeillesztésekor kattánó hang hallatszik.

3. Töltse fel a porszívót (lásd 10. oldal).

Megjegyzés: Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

4. Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot a porszívó bekapcsolásához. A porszívó alapértelmezés szerint Eco üzemmódba kapcsol.
5. Nyomja meg az Eco/Turbó üzemmód gombot a szívóteljesítmény Eco üzemmód és Turbo üzemmód közötti beállításához.
6. Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot a porszívó kikapcsolásához.

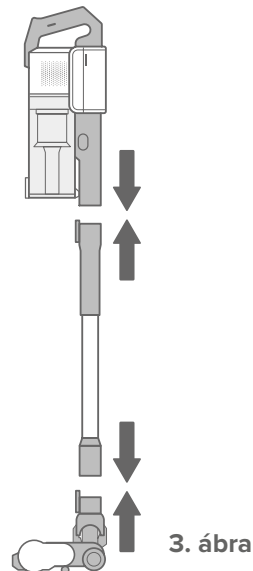


Szívófej tartozékok

A porszívóhoz különféle szívófejek tartoznak, amelyek segítenek a napi vagy heti takarítási feladatok elvégzésében.

2 az 1-ben réstisztító fej


- Nyomja meg a gombot a sörték fel/le csúsztatásához, és váltson a réstisztító eszköz és a portalanító kefe között. **[4. ábra]**
- Használja a réstisztító fejet a nehezen hozzáférhető helyek, például a bútorok rései, a szoba vagy az autó sarkai megtisztításához.
- Használja a portalanító fejet a por és az olyan kemény felületek, mint a kandallók vagy a lábazati deszkák megtisztításához.

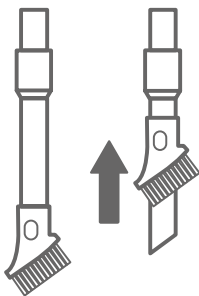

4. ábra

2 az 1-ben háziállatszór eltávolító kefe

- Használja a kefefejet a szőrszálak eltávolítására a puha kárpitokról vagy a háziállatokról.
- Vegye le a kefefejet ha a textil és a szőnyeg felületén lévő szőrszálakat szeretné eltávolítani. **[5. ábra]**

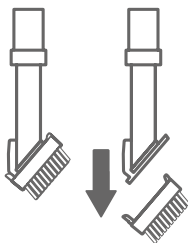


5. ábra


Porszívó csövek használata:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívótest leoldó gombot, és óvatosan húzza le a porszívótestet a csőről.
2. Helyezze a fúvókát a porszívótestre. **[6. ábra]**
3. Opcionálisan hagyja a porszívó csövet a porszívótesthez csatlakoztatva, és a porszívófej eltávolításához nyomja meg a porszívófej kioldó gombot. Ezután csatlakoztassa a fúvóka csatlakozóját a cső végére. **[7. ábra]**


Megjegyzés: A porszívótestet közvetlenül a porszívófejhez is csatlakoztathatja. **[8. ábra]**

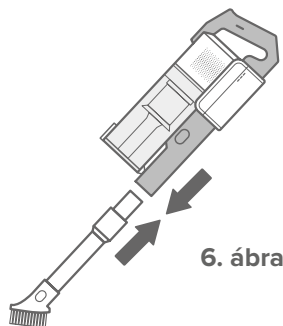

6. ábra

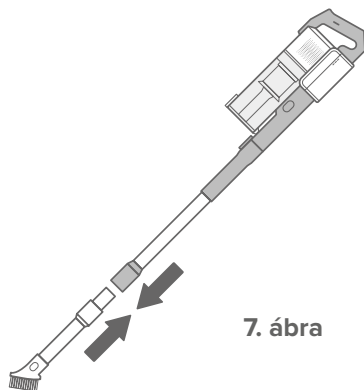

7. ábra

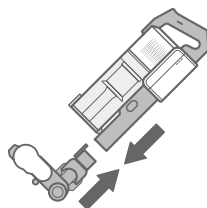

8. ábra


GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Akkumulátor telepítése

1. Kapcsolja ki a porszívót. Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot, és vegye ki az akkumulátort.
2. A visszahelyezéshez csúsztassa az akkumulátort a porszívótestben lévő nyílásba [9. ábra] Az akkumulátor megfelelő behelyezésekor kattánó hang hallatszik.

Megjegyzés:

- Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a porszívót hűvös, száraz helyen tárolja.
- Tárolja az akkumulátort félig feltöltött állapotban (legalább 2 akkumulátor-jelzőfény), és tartsa ezt fenn az akkumulátor 3 havonta történő feltöltésével.

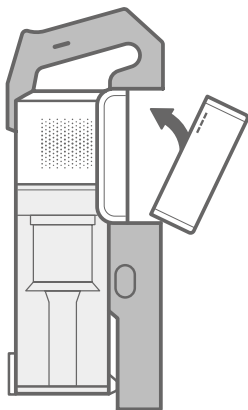

9. ábra

A porszívó töltése


A porszívó 2200 mAh-s Li-ion akkumulátort használ. A porszívó feltöltéséhez használja a mellékelt töltőt.

Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva.

1. Szerelje fel a fali tartót úgy, hogy egy konnektor közelében a falba csavarozza. [10. ábra]

Megjegyzés:

- A fali tartónak elég magasan kell lennie a falon ahhoz, hogy a porszívó álló helyzetben is elérjen.
- Győződjön meg arról, hogy a falon nincsenek gáz- és vízvezeték csövek, elektromos kábelek és vezetékek.

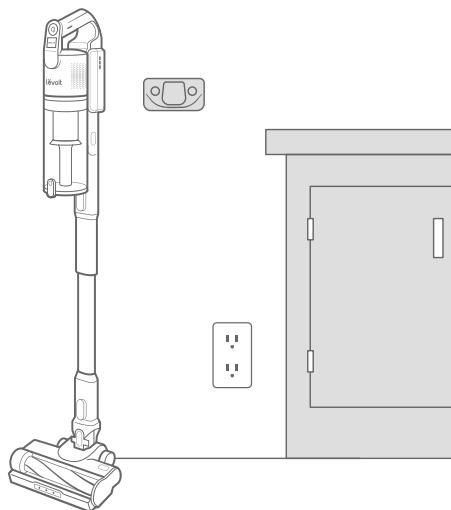


10. ábra

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS (FOLYTATÁS)


1. Akassza a porszívót a fali konzolra.
[11. ábra]
2. Helyezze a töltőt az akkumulátor töltőcsatlakozójába. [11. ábra]
3. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. Az akkumulátor fényei villogni fognak töltés közben. [11. ábra]
4. Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a 3 töltöttségi szintet jelző lámpa 5 percig világít, majd kialszik.

Alternatív megoldásként az akkumulátor a porszívótesttől függetlenül is tölthető.

1. Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot az akkumulátor eltávolításához.
2. Helyezze a töltőt az akkumulátor töltőnyílásába. [12. ábra]
3. Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorba. Az akkumulátor jelzőfénye töltés közben villogni fog.
4. Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a 3 akkumulátorjelző lámpa 5 percig világít, majd kialszik.

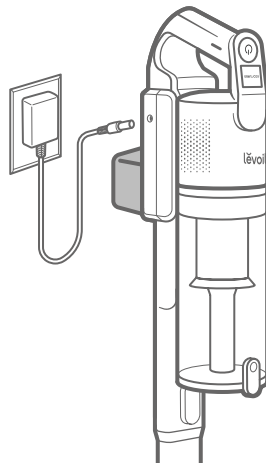

11. ábra

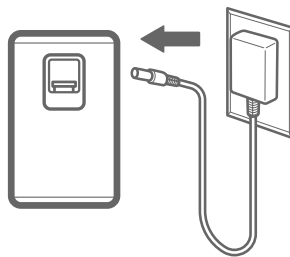

12. ábra

Az akkumulátor jelzőfénye (töltés közben)

Akkumulátor szint	Töltöttségi szint
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

Vigyázat:

- **Csak** a Levoit által megadott töltővel töltsd az akkumulátort.
- Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, tárolja hűvös, száraz helyen.
- Tárolja az akkumulátort félig feltöltött állapotban. (legalább 2 akkujelző lámpa), és ezt az állapotot 3 havonta töltéssel tartsa fenn.
- További információért forduljon az **Ügyfélszolgálat**hoz (lásd 19. oldal).

A porgyűjtő tartály ürítése

Amikor a portartályban lévő por eléri a MAX vonalat, ürítse ki a portartályt.

Vigyázat: *Ne töltsd túl a portartályt.*

Ha a portartály túlságosan tele van, az befolyásolhatja a porszívó teljesítményét.


1. Kapcsolja ki a porszívót. Vegye ki a portartályt a porgyűjtő tartály kioldó gomb megnyomásával.
2. Tartsa a porgyűjtőt tartályt egy szemetes fölé és nyomja meg a fedélkioldó gombot. **[13. ábra]** Legyen óvatos, mert a fedél kinyílik, amikor a kioldógombot megnyomja.

Megjegyzés: *A portartályt egy szemeteskukában tartva megakadályozza a por kiszóródását.*

3. Ürítse ki a törmeléket és a szennyeződések, majd zárja vissza a fedelet.

A porgyűjtő kiürítéséhez a porszívótestet is eltávolíthatja.

1. Vegye ki a porszívó testet a porszívó leoldó gomb megnyomásával.
2. Tartsa a porgyűjtőt egy szemetes fölé és nyomja meg a fedélkioldó gombot. **[13. ábra]**

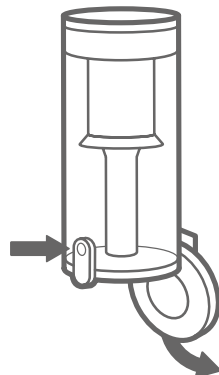

13. ábra

TISZTÍTÁS

A porszívótest tisztítása


1. Kapcsolja ki a porszívót.
2. Törölje le a porszívó külsejét nedves ruhával.
3. Használat előtt hagyja teljesen megszáradni a porszívót.

Vigyzát: Ne engedje, hogy víz kerüljön a porszívó belső részeibe vagy motorjába.


A portartály és a fémszűrő tisztítása

1. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva és a porgyűjtő teljesen üres. (lásd **A porgyűjtő tartály ürítése**, 12. oldal).
2. Nyomja meg a porgyűjtő tartály kioldó gombját, és húzza ki a porgyűjtőt, hogy kivehesse azt. [14. ábra] Ürítse ki a benne maradt port és törmeléket, és távolítsa el a fémszűrő köré tekeredett szőrszálakat.
3. Vegye ki az bemeneti szűrőket a porgyűjtő tetejéről. Tegye félre vagy mossa ki a bemeneti szűrőket (lásd **A bemeneti és kimeneti szűrők tisztítása**, 14. oldal).
4. A fémszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva vegye ki. [15. ábra]
5. Öblítse ki a porgyűjtőt és a fémszűrőt vízzel, és hagyja megszáradni. Használat előtt győződjön meg róla, hogy az alkatrészek teljesen szárazak.
6. Szerelje vissza a fémszűrőt, és cserélje ki a bemeneti szűrőket. Csatlakoztassa a porgyűjtőt a porszívótesthez.

Vigyzát: Ne engedje, hogy víz kerüljön a porszívó belső részeibe vagy motorjába.

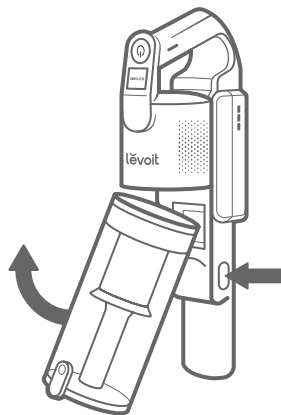

14. ábra

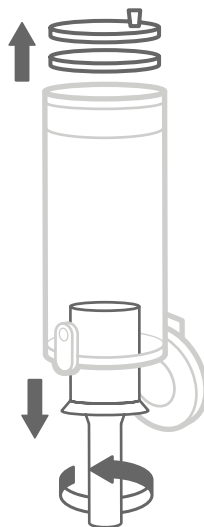

15. ábra

TISZTÍTÁS (FOLYTATÁS)

A bemeneti és kimeneti szűrők tisztítása

A teljesítmény megőrzése érdekében rendszeres időközönként ki kell mosni és cserélni kell a szűrőket.

- Ha csökkent szívóteljesítményt észlel, vagy a szűrő láthatóan szennyezett, azonnal tisztítsa meg a szűrőt.
- A bemeneti szűrőket (szivacs és pamut) legalább havonta egyszer át kell mosni, és 3 havonta ki kell cserélni.
- A kimeneti szűrőt évente legalább egyszer ki kell mosni.
- **Ne** tegye a szűrőket mosógatógépbe, mosógépbe, szárítógépbe, sütőbe vagy mikrohullámú sütőbe, és ne tegye nyílt láng közelébe.
- **Soha ne** működtesse a porszívót a megfelelően felszerelt portartály vagy szűrők nélkül.
- Gyakori használat esetén a szűrők sűrű tisztítása szükséges lehet. A szűrők rendszeres tisztítása segít fenntartani a porszívó tisztítási teljesítményét.
- Előfordulhat, hogy a szűrőket a használat és a környezet függvényében gyakrabban kell cserélni.
- Ha a környezet páratartalma magas, kérjük, hagyja a szűrőket hosszabb ideig száradni a levegőn, mielőtt visszahelyezi őket a porszívóba.

Cserezűrők:

- A porszívó teljesítményének fenntartása érdekében **csak** hivatalos Levoit szűrőket használjon. További információért forduljon az **Ügyfélszolgálat**hoz (lásd 19. oldal).


Bemeneti szűrő

A szűrők teljesítményének fenntartása érdekében azokat rendszeresen ki kell mosni és ki kell cserélni.


1. Nyomja meg a porgyűjtő kioldó gombot a porgyűjtő eltávolításához. **[14. ábra]**
2. Vegye ki a bemeneti szűrőket (szivacs és pamut). **[16. ábra]**
3. Tisztítsa meg a bemeneti szűrőket vízzel. Hagyja a szűrőket a napon vagy száraz, szellőztetett helyen teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt visszahelyezné őket.
4. Cserélje ki a szivacsos bemeneti szűrőt, majd a pamut bemeneti szűrőt.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a pamut bemeneti szűrő szalagfogantyús oldala kifelé néz, amikor behelyezi a szűrőt.

5. Helyezze vissza a porgyűjtőt a porszívótestre.

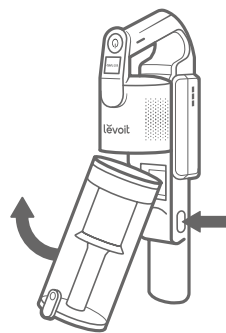

14. ábra

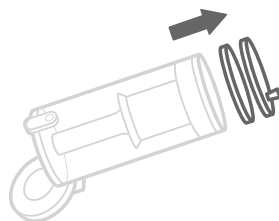


16. ábra


TISZTÍTÁS (FOLYTATÁS)

Kimeneti szűrő

1. Nyomja meg a porgyűjtő kioldó gombot a porgyűjtő eltávolításához. **[14. ábra]**
2. Vegye ki a kimeneti szűrőt (magas hatékonyságú papír) a porszívótestből. **[17. ábra]**
3. Ha szükséges, a kimeneti szűrőt folyó víz alatt mossa át. Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni a napon vagy száraz, szellőztetett helyen, mielőtt visszaszerelné.
4. Helyezze vissza a kimeneti szűrőt a porszívótestbe, amíg egy kattánást nem hall, majd helyezze vissza a portartályt.

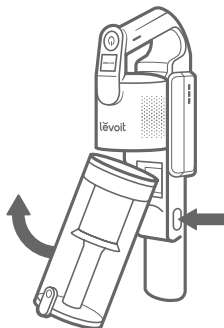

14. ábra


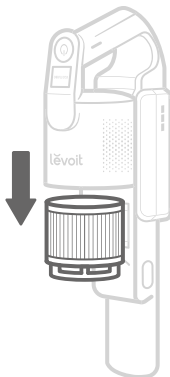


17. ábra

A görgős kefe tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét, hogy nincs-e rajta szőr vagy szennyeződés. A hengerkefe automatikusan kikapcsol, ha eltömődött vagy elakadt.

1. Kapcsolja ki a porszívót. A porszívófejet a porszívófej leoldó gomb megnyomásával vegye le a porszívó csőről.
2. Nyomja meg a görgős kefe kioldó gombot, csúsztassa felfelé az oldalsó panelt, hogy kinyíljon, majd húzza ki a görgős kefét. **[18. ábra]**
3. Ha a hengerkefe elakadt, óvatosan használjon egy ollót vagy éles kést, hogy eltávolítsa a hengerkefe köré szorult szőrszálakat vagy szennyeződést.
4. Helyezze vissza a görgős kefét a porszívófejbe. Csúsztassa lefelé az oldalsó panelt, hogy a helyére rögzüljön.

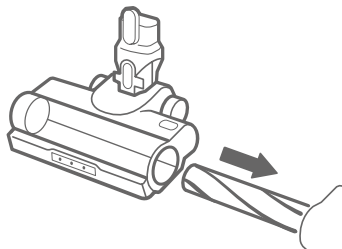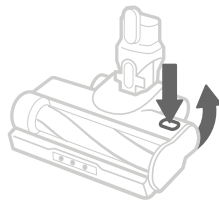

18. ábra

TÁROLÁS

Amikor a porszívót nem használja, tárolja a fali tartóban:

1. Csavarozza a falikart a falba egy konnektor közelében. (lásd **A porszívó töltése**, 10. oldal).
2. Helyezze fel a porszívót a falra.

Megjegyzés:

- **Mindig** a fali konzolon tárolja a porszívót.
- *Hosszabb ideig tartó tárolás esetén az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében rendszeresen töltsse fel azt.*

Az akkumulátor ártalmatlanítása

- Az akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek károsak a környezetre, ezért a mielőtt kidobná el kell távolítani a porszívóból.
- Az akkumulátor eltávolításakor a vákuumot ki kell kapcsolni.
- Az elhasznált akkumulátorokat megfelelően kell kezelni. **Ne** tegye tűzbe, vízbe vagy talajba.
- Ha az akkumulátor szivárgása bőrre vagy ruházatra kerül, a bőrsérülés elkerülése érdekében azonnal öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A porszívó nem kapcsol be.	Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve (lásd Akkumulátor telepítése , 10. oldal).
	Töltse fel újra a porszívót (lásd Porszívó töltése , 10. oldal).
	A porszívó motor túlmelegedett. Üritse ki a portartályt, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a szívófej és a porszívócső belsejében. Távolítsa el minden eltömődést és tisztítsa meg a szűrőket (lásd Tisztítás , 13. oldal). Hagyja a porszívót 1 órán át hűlni, mielőtt újra bekapcsolná.
A porszívó nem töltődik.	A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy rossz töltőt használ. Csak a mellékelt Levoit töltőt használja (lásd Porszívó töltése , 10. oldal).
A hengerkefe nem forog (a LED lámpák villognak).	Tisztítsa meg a hengerkefét, és távolítsa el az kefét akadályozó szennyeződések (lásd A görgős kefe tisztítása , 15. oldal).
A porszívó szokatlan hangot ad ki.	Tisztítsa meg a hengerkefét, és távolítsa el az kefét akadályozó szennyeződések (lásd A görgős kefe tisztítása , 15. oldal).
	Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a porszívóban, a szívófejben vagy a porszívócsőben. Távolítsa el minden eltömődést (lásd Tisztítás , 13. oldal).
A porszívónak alacsony a szívóereje.	Lehet, hogy az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort teljes töltöttségi szintre (lásd Porszívó töltése , 10. oldal).
	Tisztítsa meg a hengerkefét, és távolítsa el az kefét akadályozó szennyeződések (lásd A görgős kefe tisztítása , 15. oldal).
	A portartály és a szűrők megteltek. Üritse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőket (lásd Tisztítás , 13. oldal).
	Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a porszívóban, a szívófejben vagy a porszívócsőben. Távolítsa el minden eltömődést (lásd Tisztítás , 13. oldal).
A LED-lámpák és az akkumulátor jelzőfénye villog.	A porgyűjtő és a szűrők megtelhetnek. Üritse ki a porgyűjtőt és tisztítsa meg a szűrőket (lásd Tisztítás , 13. oldal).
	Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a porszívóban, a szívófejben vagy a porszívócsőben. Távolítsa el minden eltömődést (lásd Tisztítás , 13. oldal).
Az akkumulátor jelzőfénye pirosan villog.	Az akkumulátor túlmelegedhet. Vegye ki az akkumulátort, és helyezze szobahőmérsékletű környezetbe, hogy lehűljön. Ha továbbra is pirosan villog, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálat tal (lásd 19. oldal).
A porszívó rossz vagy szokatlan szagot bocsát ki.	A környezet relatív páratartalma magas lehet, vagy a vákuum vizet szívott magába, és a szűrő megpenészedett. Cserélje ki a szűrőket (vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálat tal, lásd 19. oldal).
	A szűrők piszkosak lehetnek. Tisztítsa meg a szűrőket (lásd Tisztítás , 13. oldal).
	A portartály lehet, hogy piszkos. Üritse ki és tisztítsa meg a portartályt (lásd Tisztítás , 13. oldal).

Ha az Ön problémája nem szerepel a listán, forduljon az **Ügyfélszolgálat**hoz (lásd 19. oldal).

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék	Levoit LVAC-200 Cordless Stick Vacuum
Típus	LSV-V201-WEU
<i>Saját érdekében kifejezetten javasoljuk, hogy őrizze meg rendelési azonosítóját és a vásárlás dátumát.</i>	
Rendelési azonosító	
A vásárlás dátuma	

Levoit termékgarancia

Két (2) év* fogyasztói termékgarancia

A JPK Trading Kft. garantálja, hogy a termék az eredeti vásárlástól számított 2 évig ("Jótállási időszak") mentes az anyag- és gyártási hibáktól, feltéve, hogy a terméket a használati és kezelési utasításoknak megfelelően használták (pl. tervezett környezetben és normál körülmények között). **"Ez a garancia nem korlátozza az Ön jogait, amelyeket az Ön régiójában alkalmazandó nemzeti vagy regionális fogyasztóvédelmi törvények előírhatnak vagy biztosíthatnak, amely esetekben a Jótállási idő az alkalmazandó követelményeknek megfelelően meghosszabbodik.**

Az Ön jótállási előnyei

A jótállási időszak alatt és a jelen jótállási szabályzatra is figyelemmel a JPK Trading Kft. saját kizárólagos belátása szerint (i) visszatéríti a vételárat, ha a vásárlás közvetlenül a Levoit online áruházból történt, (ii) kijavítja az anyag- vagy gyártási hibákat, (iii) kicseréli a terméket egy másik, azonos vagy nagyobb értékű termékre, vagy (iv) a vételár összegének megfelelő bolti jóváírást nyújt.

Kire terjed ki a jótállás?

Ez a jótállás csak a termék eredeti fogyasztói vásárlójára vonatkozik, és nem ruházható át a termék bármely későbbi tulajdonosára, függetlenül attól, hogy a termék tulajdonjoga a jótállás meghatározott időtartama alatt átruházásra került-e. A jótállási előnyök igénybevételéhez az eredeti fogyasztói vásárlónak kell igazolnia a hibát vagy meghibásodást, valamint a vásárlás dátumát.

Vigyázzon a nem engedélyezett kereskedőkkel vagy eladókkal szemben

Ez a jótállás nem terjed ki a jogosulatlan kereskedőktől vagy eladótól vásárolt termékekre. A JPK Trading Kft. jótállása csak azokra a termékekre terjed ki, amelyeket a JPK Trading Kft. minőségellenőrzéseinek hatálya alá tartozó, és a minőségellenőrzések betartását vállaló hivatalos kereskedőtől vagy eladótól vásárolt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem engedélyezett weboldaltól vagy kereskedőtől vásárolt termékek lehetnek hamisítottak, használtak, hibásak, vagy nem az Ön országában való használatra készültek. Ön úgy védheti meg magát és termékeit, ha meggyőződik arról, hogy csak a JPK Trading Kft. vagy annak hivatalos kereskedőitől vásárol.

Ha bármilyen kérdése van egy adott eladóval kapcsolatban, vagy ha úgy gondolja, hogy a terméket jogosulatlan eladótól vásárolta, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Mire nem terjed ki a jótállás?

- Normál elhasználódás, beleértve a normál kopó alkatrészeket, például a portartályt, a szűrőt, a görgős keféket, az akkumulátort és a hálózati kábelt, vagy a szőnyeg vagy a padló helytelen használatból eredő sérülését.
- Ha a vásárlást igazoló bizonylatot bármilyen módon megváltoztatták vagy olvashatatlanná tették.
- Ha a terméken lévő modellszámot, sorozatszámot vagy gyártási dátumkódot megváltoztatták, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.
- Ha a terméket az eredeti állapotához képest módosították.
- Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő utasításoknak és útmutatásoknak megfelelően használták.
- A felhasználói kézikönyvben nem ajánlott kiegészítő berendezések, tartozékok vagy eszközök csatlakoztatása által okozott károk.
- Baleset, visszaélés, helytelen használat vagy szabálytalan vagy nem megfelelő fenntartás által okozott károk vagy hibák.
- Károk vagy hibák, amelyeket a termék nem engedélyezett szolgáltató vagy a JPK Trading Kft.-től eltérő személy által végzett szervizelés vagy javítás okoz.
- Károk vagy hibák, amelyek kereskedelmi használat, bérbeadás vagy olyan használat során keletkeznek, amelyre a terméket nem rendelkezés szerűen használják.
- Ha a készülék megsérült, többek között állatok, villámcsapás, rendellenes feszültség, tűz, természeti katasztrófa, szállítás, mosogatógép vagy víz által okozott károk miatt (kivéve, ha a használati útmutató kifejezetten előírja, hogy a termék mosogatógépben mosható).
- Véletlen és következményes károk.
- A termék árát meghaladó károk vagy hibák.

Jótállási szolgáltatás igénylése 5 egyszerű lépésben:

1. Győződjön meg róla, hogy a termék a megadott jótállási időn belül van.
2. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a számla és a rendelési azonosító vagy a vásárlást igazoló bizonylat másolatával.
3. Győződjön meg róla, hogy megvan a terméke. **NEM** dobhatja ki a terméket, mielőtt kapcsolatba lépne velünk.
4. Vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálati csapatunkkal.
5. Miután ügyfélszolgálati csapatunk jóváhagyta kérését, kérjük, küldje vissza a terméket a számla és a rendelési azonosító másolatával együtt.

Egyedüli és kizárólagos jogorvoslat

A FENTI JÓTÁLLÁS KÉPEZI A JPK TRADING KFT. KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉT, ÉS AZ ŐN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGÉT A TERMÉK BÁRMELY JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGSZEGÉSE VAGY A TERMÉK EGYÉB, A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ NEM MEGFELELŐSÉGE ESETÉN. EZ A JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS, ÉS MINDEN MÁS JÓTÁLLÁS HELYÉBE LÉP. A JPK TRADING KFT. EGYETLEN ALKALMAZOTTJA VAGY BÁRMELY MÁS FÉL SEM JOGOSULT A JELEN TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZATBAN FOGLALT JÓTÁLLÁSON TÚLMEENOEN BÁRMILYEN GARANCIÁT VÁLLALNI.

Jótállásról való lemondás

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIVÉVE A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI SZABÁLYZATBAN GARANTÁLTAKAT, A JPK TRADING KFT. A JPK TRADING KFT.-TŐL VÁSÁROLT TERMÉKEKET "ÚGY, AHOGY VAN" BIZTOSÍTJA, ÉS A JPK TRADING KFT. EZENNEL KIZÁR MINDENFAJTA GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A felelősség korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, AZ JPK TRADING KFT., ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, VAGY AZOK LICENCADÓI, SZOLGÁLTATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI, TISZTSÉGVISELŐI VAGY IGAZGATÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET:

(a) A JPK TRADING KFT.-TŐL VÁSÁROLT TERMÉKEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁR, AMELY MEGHALADJA A VÁSÁRLÓ ÁLTAL AZ ILYEN TERMÉKEKÉRT FIZETETT VÉTELÁRAT, VAGY

(b) KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR IS, HA AZ JPK TRADING KFT. VAGY VALAMELYIK BESZÁLLÍTÓJA TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL VAGY VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL.

ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ KÁRTÉRÍTÉS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY MÁS OKBÓL TÖRTÉNT, FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG AZ ŐN ÁLTAL A HIBÁS TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGET, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT.

A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZATBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A JPK TRADING KFT. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A NÁLA VÁSÁROLT TERMÉKEK CSERÉJÉVEL VAGY JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A MUNKA-, TELEPÍTÉSI VAGY EGYÉB, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VISELT KÖLTSÉGEKET, ÉS KÜLÖNÖSEN A TERMÉK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL VAGY CSERÉJÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKET.

Az Őn egyéb jogai

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZŐKET: (1) A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSA;

(2) A VÉLELMEZETT GARANCIÁK IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSA; ÉS/VAGY (3) A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA; ÍGY A JELEN SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ KIZÁRÁSOK NEM FELTÉLLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. EZEKBE A JOGHATÓSÁGOKBAN ŐN CSAK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT KIFEJEZETLEN ELŐÍRT VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSSAL RENDELKEZIK. A JÓTÁLLÁS, A FELELŐSSÉG ÉS A JOGORVOSLATOK KORLÁTOZÁSAI A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGEGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.

BÁR A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, AZ ŐN JOGHATÓSÁGA SZERINT MÁS JOGAI IS LEHETNEK. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT AZ ÖNRE ÉS A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK HATÁLYA ALÁ TARTOZIK. KÉRJÜK, TEKINTSE ÁT AZ ŐN JOGHATÓSÁGA SZERINTI TÖRVÉNYEKET, HOGY JOGAI TELJES MÉRTÉKBEN MEGÉRTSE.

A jelen szabályzat módosításai

A jelen korlátozott jótállás feltételeit és elérhetőségét saját belátásunk szerint módosíthatjuk, de a módosítások nem lesznek visszamenőleges hatályúak.

A jótállás vállálója:

JPK Trading Kft.

1138 Budapest,

Madarász Viktor u. 47-49.

Magyarország

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az új termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba segítőkész ügyfélszolgálati csapatunkkal.

JPK Trading Kft.

1138 Budapest,

Madarász Viktor u. 47-49.

Magyarország

Email:

hello@leveit.hu

Kérjük, készítse elő a megrendelés számláját és a megrendelés azonosítóját, mielőtt felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

lëvoit®

Csatlakozzon hozzánk @levoitmagyarorszag



5 999574 990280

